


EU-T888G EU-T889G

INFRARED INDUCTION Instruction Manual

DE	Induktionskochfeld	2-18
EN	Infrared Induction	19-30
VN	Bếp điện từ	31-45

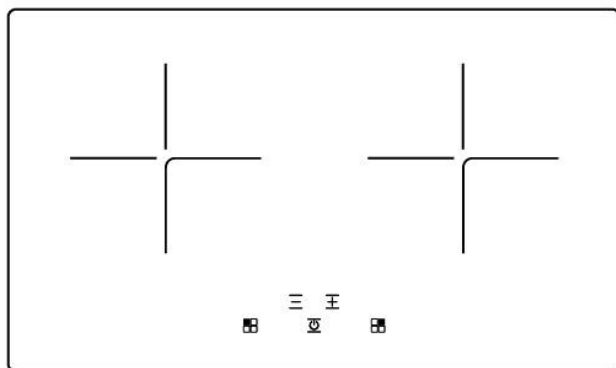


Auswahl an Kochgeschirr für Induktionskochzone!



- Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einer Induktionskochfläche.

Suchen Sie nach dem Induktionssymbol auf der Verpackung oder auf dem Boden der Pfanne.

- Sie können überprüfen, ob Ihr Kochgeschirr geeignet ist, indem Sie einen Magnettest durchführen. Bewegen Sie einen Magneten zum Pfannenboden. Wenn es angezogen wird, ist die Pfanne für die Induktion geeignet.

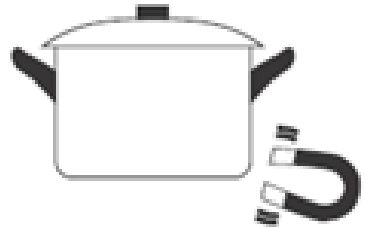

- Wenn Sie keinen Magneten haben::


1. Geben Sie etwas Wasser in die Pfanne, die Sie überprüfen möchten.
2. Wenn im Display nicht blinkt und das Wasser heizt, ist die Pfanne geeignet.

- Kochgeschirr aus folgenden Materialien ist nicht geeignet: reiner Edelstahl, Aluminium oder Kupfer ohne Magnetfuß, Glas, Holz, Porzellan, Keramik und Steingut.
-

Verwenden Sie kein Kochgeschirr mit gezackten Rändern oder einem gebogenen Boden.



Stellen Sie sicher, dass der Boden Ihrer Pfanne glatt ist, flach auf dem Glas sitzt und die gleiche Größe wie die Kochzone hat. Stellen Sie Ihre Pfanne immer auf die Kochzone.

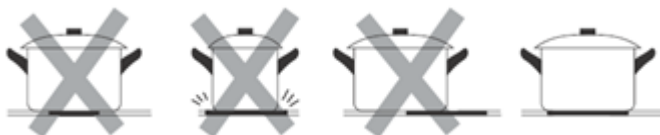

Heben Sie die Pfannen immer vom Glaskeramikkochfeld ab - nicht rutschen! oder Sie können das Glas verkratzen



Warnung: Verwenden Sie keinen Aluminiumtopf!


1. Technische Daten

Model Technische Daten	EU-T888G	
Nennspannung	230V~/50Hz	
Nennleistung	links: 2300W Booster:3700W	rechts:2300W Booster:3700W
Gesamtnennleistung	3700W	
Derzeitige Begrenzung	16A	
Steuerweg	Schieberegler	
Panelgröße	760x450mm	
Schnittgröße	670x370mm	
Funktionen	Schieberegler / Kindersicherung / Niedrige Temperatureinstellung / Timer / Booster	
Bildschirmfarbe	Blau oder Weiß	
Material der Platte	Gốm thủy tinh SCHOTT	

Model	EU-T889G	
Nennspannung	230V~	
Nennfrequenz	50Hz	
Nennleistung	links: 2.3KW	rechts: 2.3KW
Maximale Leistung	links: 3.0KW	rechts: 2.3KW
Panelgröße	760x450mm	
Funktionen	Reiskoch / Kindersicherung / Restwärmeanzeige / Timer	

2. Panel-Funktionsanweisung

Anzeigefunktionsdiagramm EU-T888G

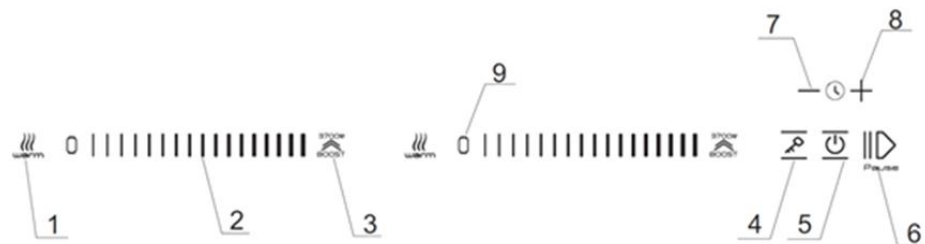

Anzeigefunktionsdiagramm EU-T889G



Funktionstabelle EU-T888G

Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Temperatureinstellung	3 Stufen der Temperatureinstellung
2	Schieberegler	Kochzonenleistungseinstellung (Stufe 0-9).
3	Taste: Booster	Schalten Sie die Booster-Funktion in der aktuellen Heizzone ein und erreichen Sie die maximale Leistung in kurzer Zeit.
4	Taste: Kindersicherung	Lange drücken 3 Sekunden zum Sperren / Entsperren
5	Taste: Ein/Aus	Schalten Sie das Induktionskochfeld ein / aus.
6	Taste: Pause	Pausiere den aktuellen Arbeitsmodus.
7	Taste: Reduzierungseinstellung von Timer	Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu verkürzen. Drücken Sie lange, um den Wert zu verringern.
8	Taste: Erhöhseinstellung	Drücken Sie die Taste, um die Zeit

	von Timer	zu erhöhen, drücken Sie lange, und erhöhen Sie den Wert weiter.
9	Taste: "0" Stufe	Schalten Sie die aktuelle Kochzone aus.

Funktionstabelle EU-T889G

Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Temperatureinstellung	3 Stufen der Temperatureinstellung
2	Schieberegler	Kochzonenleistungseinstellung (Stufe 0-9).
3	Taste: Kindersicherung	Lange drücken 3 Sekunden zum Sperren / Entsperren
4	Taste: Stromverbrauchsanzeige	Zeigt den Stromverbrauch im aktuellen Kochmodus an.
5	Taste: Reduzierungseinstellung von Timer	Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu verkürzen. Drücken Sie lange, um den Wert zu verringern.
6	Taste: Erhöhseinstellung von Timer	Drücken Sie die Taste, um die Zeit zu erhöhen, drücken Sie lange, und erhöhen Sie den Wert weiter.
7	Taste: Booster	Schalten Sie die Booster-Funktion in der aktuellen Heizzone ein und erreichen Sie die maximale Leistung in kurzer Zeit.
8	Taste: "0" Stufe	Schalten Sie die aktuelle Kochzone aus.
9	Taste: Reiskoch	Schalten Sie die aktuelle Kochzone aus.

3. Bedienungsanleitung

3.1 Schalten Sie das Induktionskochfeld ein / aus

Sobald die Stromversorgung hergestellt ist, wird das System zurückgesetzt, alle digitalen Röhren leuchten für 1 Sekunde auf, danach schaltet sich die Steuerplatine wieder in den Schlafmodus.

3.1.1 Einschalten

Wenn sich die Produktion im Schlafmodus befindet, drücken Sie die Umschalttaste "", das Kochfeld befindet sich im Standby-Modus, das

Licht des Schiebereglers leuchtet für die linke und rechte Heizzone.

Durch Drücken des Schalters kann das Produkt nur eingeschaltet werden. Alle anderen Tasten schalten sich nicht ein, auch wenn sie gleichzeitig mit dem Schalter gedrückt werden.

3.1.2 Ausschalten

Wenn sich das Produkt im Standby-Modus oder im normalen Arbeitsmodus befindet, drücken Sie den Schalter  und schalten Sie sofort alle Heizzonen ab.

3.1.3 Automatisches Ausschalten

Wenn das Produkt eingeschaltet wird, bleibt es für 20 Sekunden im Auswahlmodus. Wenn keine Vorgänge (Einstellen der Leistung oder Zeit usw.) durchgeführt wurden, gibt das Produkt einen Warnton ab und schaltet sich automatisch aus.

3.1.4 Taste "0" zum Ausschalten der einzelnen Heizzone

Wenn sich das Gerät im normalen Arbeitsmodus in der linken / rechten Heizzone befindet, kann durch Berühren von "0" die einzelne Heizzone ausgeschaltet werden.

3.2 Leistungsanpassung

Wenn Sie die linke Schiebereglerleiste "||||||| " drücken, wird standardmäßig die linke Heizzone aktiviert. Wenn Sie den rechten Schieberegler "||||||| " drücken, wird standardmäßig die rechte Heizzone aktiviert. Das Produkt hat 9 Leistungsstufen, digitale Röhren zeigen von '1' (min. Leistung) bis '9' (max. Leistung), verwenden Sie den Schieberegler '||||||| ', um den Wert einzustellen Leistung.

3.2.1 Kochgeschirrerkennung (für Induktionskochfeld)

Wenn Kochgeschirr erkannt wird, wird " " auf dem Display angezeigt. Die Heizzone wird automatisch ausgeschaltet, wenn das Kochgeschirr nicht innerhalb von 10 Minuten erkannt wird.

3.2.2 Boosterfunktion EU-T888G

Wenn Sie die Induktionszone links / rechts einschalten, drücken Sie die

Booster-Taste "", um diese Funktion einzuschalten, und die Leistungsanzeige zeigt gleichzeitig "P" an, die Heizzone arbeitet mit hoher Effizienz. Im Booster-Modus drücken Sie die Booster-Taste "" , um die Boosterfunktion auszuschalten.

3.2.3 Boosterfunktion EU-T889G

Wenn Sie die Induktionszone links / rechts einschalten, drücken Sie die Booster-Taste "" um diese Funktion einzuschalten, und die Leistungsanzeige zeigt gleichzeitig "P" an, die Heizzone arbeitet mit hoher Effizienz. Im Booster-Modus drücken Sie die Booster-Taste "" , um die Boosterfunktion auszuschalten.

Wenn Sie die rechte Induktionszone einschalten, drücken Sie die Booster-Taste "" um diese Funktion einzuschalten, und die Leistungsanzeige zeigt gleichzeitig "P" an, die Heizzone arbeitet mit hoher Effizienz. Im Booster-Modus drücken Sie die Booster-Taste "" , um die Booster-Funktion auszuschalten.

3.2.4 Einstellung der Temperaturstufe

Wenn das Gerät normal funktioniert, drücken Sie die Temperaturtaste "", um die Temperaturstufe einzustellen, es wird die Stufe bei jedem Drücken der Taste ändern.

3.2.5 Reiskochfunktion

Drücken Sie die Reiskochtaste " 2 Sekunden lang, während das Produkt eingeschaltet ist. Die Heizonenleistung zeigt "rC1" an. (rC1: Reis für 2-3 Personen, rC2: Reis für 3-4 Personen). Nachdem Sie den Reismodus in 5 Sekunden eingestellt haben, schaltet sich die Funktion ein und beginnt mit dem Countdown. Drücken Sie die Reiskochtaste "" 2 Sekunden lang lang, um die Funktion zu beenden.



Beachten Sie!:

1. Andere Tasten sind gesperrt, wenn der Reis-Kochmodus eingeschaltet ist, außer für “”, “”, “”
2. Nach dem Ausschalten der Reiskochfunktion, ertönt der Summealarm und die Timerzone zeigt "- -" zuletzt 2 an

3.2.6 Stromverbrauchsanzeige

Wenn sich das Gerät im Standby - Modus befindet, berühren Sie “” zum ersten Mal, der Punkt auf der unteren linken / rechten Seite der Anzeigeleuchte leuchtet auf, das Timer - Display zeigt den Stromverbrauch des letzten Vorgangs an. Das Anzeigeformat lautet: XX.X (0 bis 99.9, Das System wird nach dem Neustart nicht gereinigt und beginnt mit der Neuberechnung des Stromverbrauchs. Drücken Sie die Taste erneut, der Punkt auf der unteren linken / rechten Seite der Kontrollleuchte wird aus- und eingeschaltet, das Timer-Display zeigt den GesamtLeistungsverbrauch an: XXX (0 ~ 999). Wenn Sie gleichzeitig “” und “” um 2 Sekunden drücken, ist der gesamte Stromverbrauch Null.

Drücken Sie die Taste “” zum dritten Mal, der Punkt auf der unteren linken / rechten Seite der Anzeigeleuchte ist aus und diese Funktion wird ausgeschaltet.

3.3 Timereinstellung EU-T888G

Der Timer funktioniert nur für die aktuell aktivierte Heizzone (wenn die Induktionsheizzone eingeschaltet ist), und der Timer liegt zwischen 0:00 und 9.5.

3.3.1 Timereinstellung

- 1) Wenn das Induktionskochfeld eingeschaltet ist, drücken Sie “ $\pm$ ” oder “ $\equiv$ ” oder schieben Sie den Regler, um den Timer einzustellen. (Wenn der Timer auf 99 Minuten eingestellt wurde, drücken Sie “ $\pm$ ” um direkt auf 0.1 Stunden einzustellen, und dann 0,01 Stunden, wenn Sie jedes Mal drücken.
- 2) Wenn nach 10 Sekunden keine Operationen ausgeführt werden, blinkt der Punkt auf der unteren rechten Seite der Anzeigeleuchte und der Countdown beginnt.

3.4 Timereinstellung EU-T889G

Der Timer funktioniert nur für die aktuell aktivierte Heizzone (wenn die Induktionsheizzone eingeschaltet ist), und der Timer liegt zwischen 0:00 und 9:59.

3.3.1 Timereinstellung

- 1) Wenn das Induktionskochfeld eingeschaltet ist, drücken Sie “ $\pm$ ” oder “ $\equiv$ ” oder schieben Sie den Regler, um den Timer einzustellen. (Wenn der Timer auf 99 Minuten eingestellt wurde, drücken Sie “ $\pm$ ” um direkt auf 2 Stunden einzustellen, und dann 0,5 Stunden, wenn Sie jedes Mal drücken.
- 2) Wenn nach 10 Sekunden keine Operationen ausgeführt werden, blinkt der Punkt auf der unteren rechten Seite der Anzeigeleuchte und der Countdown beginnt.

3.4.2 Abbrechen oder Ausschalten des Timers EU-T888G, EU-T889G

1. Stellen Sie den Timer auf 0 und er wird ausgeschaltet
2. Schalten Sie die aktuelle Heizzone aus oder stellen Sie die Heizleistung auf 0, dann schaltet sich der Timer aus.

3.5 Pausefunktion

Wenn das Induktionskochfeld eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste “ PAUSE

um den aktuellen Status beizubehalten. Drücken Sie die Taste erneut, die Schiebereglerleiste blinkt und die Pause-Funktion wird losgelassen, um zum vorherigen Vorgang zurückzukehren. Wenn Sie vor dem

Ausschalten des Kochfelds die Taste "" drücken, wenn Sie das

Kochfeld das nächste Mal einschalten und die Taste "" erneut drücken, setzt das Kochfeld den vorherigen Vorgang fort

3.6 Kindersicherung

3.6.1 Einschalten der Kindersicherung

Drücken Sie die Taste "" für 3 Sekunden, die Tastensperre funktioniert und die Anzeigeleuchte leuchtet. Das Produkt funktioniert wie zuvor festgelegt, Sie können keine Operation ausführen (außer das Schloss zu lösen oder das Produkt herunterzufahren), alle Vorgänge im Tastensperremodus werden nicht aufgezeichnet.


3.6.2 Entsperren der Kindersicherungsfunktion

Wenn das Produkt eingeschaltet ist und die Tastensperre funktioniert, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste "" um die Sperre zu lösen. Die Kontrollleuchte "Tastensperre" leuchtet nicht.

4. Montage

Montagemethode von Induktionskochfeld

- Das Induktionskochfeld muss so weit wie möglich an der Lüftungsstelle installiert werden. Wenn Sie das Kochfeld benutzen, müssen es auch die Luftzirkulation im Inneren geben. Installieren Sie bei Bedarf bitte den Abluftventilator (oder Dunstabzugshaube)
- In dem Küchenschrank muss man eine Fläche von mindestens 100 cm² Lüftungsöffnungen ausschneiden, damit die Luft ungehindert vom Boden aus strömen kann. Die Seite und die Rückseite des Schrankwandlochs sollen die brennbare Wand mehr als 180 mm zurücklassen, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Wenn sich über dem Kochfeld eine brennbare Aufhängung befindet, soll der Abstand zwischen der Platte und der Aufhängung mehr als 1000 mm betragen (wie im Bild gezeigt).

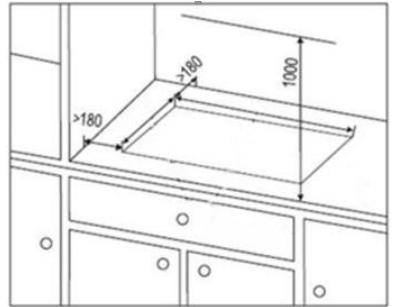


Das Bild zeigt das Loch, um die Küche zu installieren
(Einheit: mm)


- Nachdem Sie den Einbauort des Induktionskochfelds bestätigt haben, legen Sie die Lochschablone auf die Stelle und schneiden Sie die Löcher entlang der Schablonenkante
- Setzen Sie das Kochfeld in das Loch, die Montage ist abgeschlossen.

5. Technische Daten

Eingebaute Größe

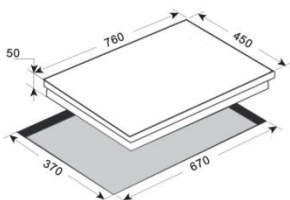

EU-T888G

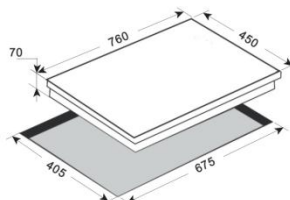

EU-T889G

6. Fehlercode

Analyse des EU-T888G Fehlercodes

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Abhilfe
Er 03 und Dauerton oder 	kontinuierliche Sensoraktivierung; TC schaltet sich nach 10 Sekunden aus	Wasser oder Kochgeschirr auf dem Glas über den Berührungssteuerungssensoren	Reinigen Sie die Bedienoberfläche, entfernen Sie Objekte auf den Sensoren
Er 20	Flash-Speicher - TC-Fehler	µC-Defekt	ersetzen Sie TC
Er 22	Button-Auswertung defekt, Benutzeroberfläche schaltet nach 3,5-7,5 Sek. aus	Kurzschluss oder Unterbrechung im Bereich der Tastesensorik	ersetzen Sie TC
Er 31	Falsche Konfigurationsdaten oder Abweichung zwischen Generator und TC	Neue Konfiguration des Induktionsgenerators erforderlich	Neue Konfiguration (Service menu)
Er 36	NTC-Ventil defekt am TC; Benutzeroberfläche wird ausgeschaltet	Kurzschluss oder Leerlauf von NTC	Ersetzen Sie TC
Er 47	Kommunikationsfehler zwischen TC und Induktion	Keine oder fehlerhafte LIN-Kommunikation! (Slave antwortet nicht auf Anfrage des Masters)	Verbindungskabel wurde nicht richtig eingesteckt oder defekt
U 400	Dauerton Stromversorgung am Eingang zu hoch	Falsche Verbindung des Kochfeldes	Korrekte Stromversorgungsverbindung
E / 2	Übertemperatur des Induktionselements	Überlastung von Kochfeld oder leeres Kochgeschirr	Lassen Sie das System abkühlen.
E / A	Fehler auf der Stromversorgungsplatine	Defekt eines Bauteils	Ersetzen Sie die Stromversorgungsplatine

E / 6	Fehler auf der Stromversorgungsplatine or dem Versorgungselement	Keine Stromversorgung des Leistungselements oder Fehler auf der Stromversorgungsplatine	Überprüfen Sie die Verdrahtung 2. Überprüfen Sie die Filterplatine 3. Ersetzen Sie die Stromversorgungsplatine
E / 8	Falsche Lüftergeschwindigkeit	Fehler am Lüfter links oder rechts	Luftaustritt blockiert, z.B. Ersetzen Sie defekter Lüfter
E / 9	Defekter Temperatursensor bei Induktion		Ersetzen Sie Stromversorgungsplatine

Fehler code	Beschreibung	Grund	Lösung
E/2 oder d/H	Die Temperatur auf der Glasplatte oder Überhitzung ist zu heiß	1. Temperatur Der Topf oder die Glasplatte ist zu hoch 2. Elektronische Temperatur ist zu hoch	Kühlen Sie das System ab
E/H oder d/H	Der Temperatursensor am Produkt ist fixiert (prüfen Sie Funktion des Temperaturfühlers im Produkt)	Nach dem Einschalten des Produkts reicht die Temperaturänderung nicht aus	Kühlen Sie das System ab
E/3 oder d/P	Falsche Töpfe, zB. magnetischer Verlust aufgrund der Sumpftemperatur	Das Modul erzeugt einen falschen Arbeitspunkt, das Gerät wie den IGBT kann sich zerstören.	1. Der Fehler wird nach 8 Sekunden automatisch gelöscht und man kann den Kochzone weiter benutzen. Im Fehlerfall sollte der Topf ersetzt werden. 2. Module sollten ausgetauscht werden, wenn ein Fehler auftritt, während sich kein Topf in der Kochzone befindet.
E/5	Konfigurationsfehler von Sensormodul	Konfigurationsfehler von Sensormodul	1. Löschen Sie die Küchenkonfiguration von und aktivieren Sie die manuelle Konfiguration. 2. Starten Sie das UI Service-Menü, um das Touch-Modul zu konfigurieren 3. Wenn die oben genannten Methoden nicht erfolgreich sind,

			ersetzen Sie das Modul
E/4	Das Touch-Modul wurde nicht konfiguriert (alle Touch-Feedback-Module für UI, mit Ausnahme von Elementen, die sich auf die Kochzone beziehen).	Das Touchmodul ist nicht konfiguriert.	1. Löschen Sie die Küchenkonfiguration von und aktivieren Sie die manuelle Konfiguration. 2. Starten Sie das UI Service-Menü, um das Touch-Modul zu konfigurieren 3. Wenn die oben genannten Methoden nicht erfolgreich sind, ersetzen Sie das Modul
E/6 oder d/U	Größere elektrische Störung	1. Fehler am Netzfrequenzdetektor 2. Spannung / Spannungsabfall	Überprüfen Sie die Spannung und Frequenz der Stromversorgung, wenn es kein Problem gibt, dann müssen Sie das Modul ersetzen
Keine Anzeige	Am Schaltnetzteil liegt eine Überspannung an (keine Funktion)	400V Verbindung	Trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es wieder an

Um den Servicetechniker im Fehlerfall zu unterstützen, zeigt die UI den Fehlercode an.

Die grundlegenden AdAsI-Fehlercodes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Fehler code	Beschreibung	Grund	Lösung
E/8	Lüfter - Probleme	1. Der Lüfter ist blockiert 2. Lüfter oder elektronisches Steuergerät ist defekt	1. Überprüfen Sie die Installation des Moduls, wenn der Lüfter blockiert ist. 2. Überprüfen Sie, ob der Lüfter aufgrund von Öl oder Staub festsetzt.

			3. Tauschen Sie das Modul aus
E/9	Temperatursensord efekte	Signalsensor außerhalb der Zone; ein Sensor oder elektronischer Fehler	Tauschen Sie das Modul aus
E/5	MCU Sensormo dulfehler	MCU Fehler	Tauschen Sie das Modul aus
E/A	Hardwaref ehler	Hardwarefehler	Tauschen Sie das Modul aus
E/7	Unbekann ter Fehler		Ersetzen Sie das Modul oder die Benutzeroberfläche

7. Wartung und Vorsichtsmaßnahmen

- Müssen Sie das Kochfeld ausschalten, wenn das Kochfeld gereinigt wird.
- Nachdem Sie das Kochfeld benutzt haben, reinigen Sie es bitte mit dem trockenen Tuch oder verwenden Sie das neutrale Seifenpulver, um die schmutzigen Gegenstände zu entfernen, und reinigen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch.
- Kunststoffprodukte, Druckbereich, Malerei Panel kann man nur mit dem weichen Tuch reinigen, man kann nicht mit dem starken Reinigungsmittel, Verdünner, Benzin, etc. abwischen, oder es wird Schaden.
- Wenn Sie das Induktionskochfeld verwenden, verwenden Sie bitte eine separate Leitung von 15A und die Verbindung sollte stark sein. Schlechte Verbindung kann das Induktionskochfeld leicht beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen oder in der Nähe des Gaskochfeldes. Halten Sie sich vom Feuer fern.
- Verwenden Sie kein Wasser, um das Gerät direkt zu reinigen, um eine elektrische Leckage zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Teppichen oder Tischtüchern, um Luftein- und Luftaustritt zu vermeiden.
- Legen Sie keine brennbaren, sauren oder alkalischen Gegenstände in die Nähe des Geräts, um dessen Lebensdauer zu beeinflussen.
- Berühren Sie die Oberfläche der Induktion nicht von Hand, nachdem Sie den Topf entfernt haben.
- Wenn Sie das Induktionskochfeld verwenden, schlagen Sie nicht auf die Platte, um die Glasplatte nicht zu beschädigen. Wenn das Glas beschädigt ist, sollten Sie sofort aufhören, es zu benutzen und es zur Reparatur an den Kundendienst senden.

Choosing the right Cookware for induction cooking side!



- Only use cookware with a base suitable for induction cooking. Look for the induction symbol on the packaging or on the bottom of the pan.

- You can check whether your cookware is suitable by carrying out a magnet test. Move a magnet towards the base of the pan. If it is attracted, the pan is suitable for induction.

- If you do not have a magnet:

1. Put some water in the pan you want to check.

2. If the  does not flash in the display and the water is heating, the pan is suitable.


- Cookware made from the following materials is not suitable: pure stainless steel, aluminium or copper without a magnetic base, glass, wood, porcelain, ceramic, and earthenware.




Do not use cookware with jagged edges or a curved base.



Make sure that the base of your pan is smooth, sits flat against the glass, and is the same size as the cooking zone. Always centre your pan on the cooking zone.

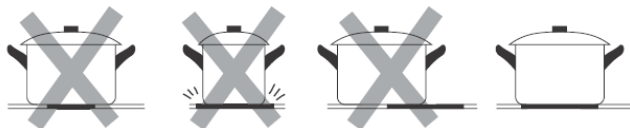

Always lift pans off the ceramic hob – do not slide, or they may scratch the glass

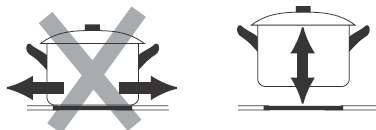

Warning ! Do not use aluminum pot !


1. Technical Specification

Model Specification	EU-T888G	
Rated Voltage	230V~/50Hz	
Rated Power	Left:2300W(Booster:3700W)	Right:2300W(Booster:3700W)
Rated Total Power	3700W	
Current Limit	16A	
Control Way	Slide Control	
Panel Size	760x450mm	
Cutting Size	670x370mm	
Functions	Slide control/Child lock/Low temperature setting/Timer/Booster	
Screen color	Blue or white	
Material of Panel	SCHOTT ceramic glass	


Model No.	EU-T889G	
Rated Voltage	230V~	
Rated Frequency	50Hz	
Rated Power	Left:2.3KW	Right:2.3KW
Maximum Power	Left:3.0KW	Right:2.3KW
Panel Size	760x450mm	
Function	Rice cooking/Child lock/Residual/heat indicatio/Timer	

2. Panel Function Instruction

EU-T888G Display Function Diagram

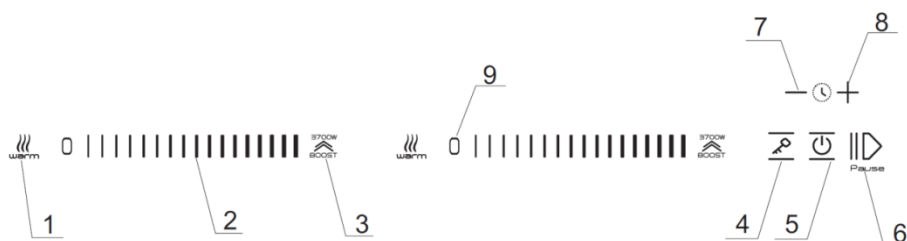

EU-T889G Display Function Diagram

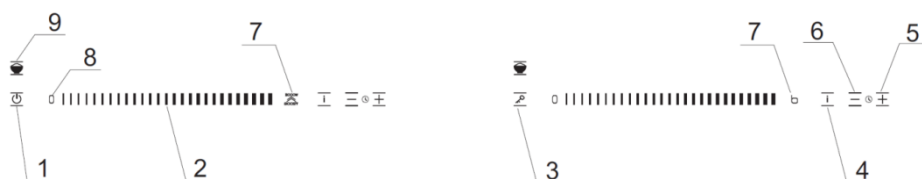

EU-T888G Function Table

No.	Function	Description
1	Temperature Setting	3 levels of temperature setting
2	Slide Control	Cooking zone power adjustment (level 0-9).
3	Key: Booster	Turn on the booster function in current heating zone and reach the maximum power in short time.
4	Key: Child Lock	Long press 3 seconds to lock /unlock
5	Key: On/Off	Turn on/off the induction hob.
6	Key: Pause	Pause the current working mode.
7	Key: timer reduce adjustment	Press the key to reduce time, long press then value continue to reduce.
8	Key: timer increase adjustment	Press the key to increase time, long press then value continue to increase.
9	Key: "0" level	Turn off the current cooking zone.

EU-T889G Function Table

No.	Function	Description
1	Key: On/Off	Turn on/off the induction hob.
2	Slide Control	Cooking zone power adjustment (level 0-9).
3	Key: Child Lock	Long press 3 seconds to lock /unlock
4	Key: Power Consumption Display	Showing the power consumption under current cooking mode.
5	Key: Timer Increase Adjustment	Press the key to increase time, long press then value continue to increase.
6	Key: Timer Reduce Adjustment	Press the key to reduce time, long press then value continue to reduce.
7	Key: Booster	Turn on the booster function in current heating zone and reach the maximum power in short time.
8	Key: "0" level	Turn off the current cooking zone.
9	Key: Rice Cooking	Turn off the current cooking zone.

3. Operation instruction

3.1 Turn on/off the induction hob

Once connected to power, the system will be reset, all digital tubes will light on for 1 second, after that the control board will be back to sleep mode.

3.1.1 Turn on

When the production is in sleep mode, press the switch  key “ ”, the hob is under standby mode, the light of slide control will be on for both left and right heating zone.

Pressing switch is the only way to turn on the product, any other keys will not turn it on even if they were pressed with the switch at the same time.

3.1.2 Turn off

When the production is under standby mode or normal working mode, press  switch “ ” and immediately shut down all heating zones.

3.1.3 Automatically shut down

When the product is turned on, it will stay in selection mode for 20 seconds, if there were no operations (setting power or time and so on) the product will give a warning tone and automatically shut down.

3.1.4 “0” key to shut down single heating zone

When the appliance is under normal working mode on left/right heating zone, touch “0” can turn off the single heating zone.

3.2 Power Adjustment

When press the left slide control bar “|||||||”, it will activate the left heating zone by default. When press the right slide control bar “|||||||”, it will activate the right heating zone by default. The product has 9 power levels, digital tubes show from ‘1’ (min power) to ‘9’ (max power), use slide control ‘|||||||’ to set the power.

3.2.1 Cookware Detecting (for induction hob)

If cookware is detected, the “” is shown on the display. The heating zone will be off automatically if without detecting the cookware within 10 minutes.

3.2.2 EU-T888G Booster Function

When turn on the left/right induction zone, press the booster key “” to turn on this function, and the power display shows “P” at the same time, the heating zone is working under high efficiency. When it is under booster mode, press booster key “” to shut down the booster function.

3.2.3 EU-T889G Booster Function

When turn on the left induction zone, press the booster key “” to turn on this function, and the power display shows “P” at the same time, the heating zone is working under high efficiency. When it is under booster mode, press booster key “” to shut down the booster function.

When turn on the right induction zone, press the booster key “” to turn on this function, and the power display shows “P” at the same time, the heating zone is working under high efficiency. When it is under booster mode, press booster key “” to shut down the booster function.

3.2.4 Temperature Level Setting

When the appliance is under the normal working, press the temperature key “” to set the temperature level, it will change the level when each time press the key.

3.2.5 Rice Cooking Function

Press rice cooking key “” for 2 seconds while the product is turned on, the heating zone power shows “rC1”. (rC1: rice for 2-3 persons rC2: rice for 3-4

persons). After set down the rice mode in 5 seconds, the function turns on and begin count down. Long press rice cooking key “ ” for 2 seconds to stop the function.

▲ Notice:

1. Other keys are locked when the rice cooking mode is on except for   
2. After turn off the rice cooking function, the buzzer alarms and the timer zone shows “- -” last 2 minutes. Press any key can stop the buzzer.

3.2.6 Power Consumption Display

When the appliance is under standby mode, touch  first time, the spot on the lower left/right side of the indicator light will light on, timer display shows power consumption from last operation, the display format is: XX.X (0 to 99.9, The system will be zero cleaning after restart, and start to re-calculate the power consumption). Press the key again, the spot on the lower left/right side of the indicator light will be off and on, timer display shows total power consumption: XXX (0~999). If press “ ” and “ ” at the same time by 2 seconds, total power consumption will be zero cleaning. Press the key “ ” by third time, the spot on the lower left/right side of the indicator light will be off and this function will turn off.

3.3 EU-T888G Timer setting

The timer only works for current activated heating zone (when the induction heating zone is turned on), and the timer ranges from 0 to 9.5 hours.

3.3.1 Set the Timer

- 1) When the induction hob is turned on, press  or “ ” or slide control to set the Timer. (If timer have been set to 9.59 minutes, press “ ” will directly set to 0.1 hour, then 0.01 hour added by each time pressing.
- 2) If no operations are executed after 10 seconds, the spot on the lower right side of the indicator light will flash and the countdown starts.

3.4 EU-T889G Timer setting

The timer only works for current activated heating zone (when the induction heating zone is turned on), and the timer ranges from 0:00 to 9:59.

3.4.1 Set the Timer

1) When the induction hob is turned on, press “ $\pm$ ” or “ $\equiv$ ” or slide control to set the Timer. (If timer have been set to 99 minutes, press “ ” will directly set to 2 hours, then 0.5 hour added by each time pressing.

2) If no operations are executed after 10 seconds, the spot on the lower right side of the indicator light will flash and the countdown starts.

3.4.2 EU-T888G, EU-T889G Cancel or Shut Down Timer

1. Set the timer to 0 and it will shut down
2. Shut down the current heating zone or set the heating power to 0, then the timer will shut down.

3.5 Pause Function

When the induction hob is turned on, press the key “ $\parallel \triangleright$ ” to maintain the current status. Press the key again, the slide control bar will flash and the pause function release then return to $\parallel \triangleright$ previous operation. If you press the key “ ” before turning off the hob, next time when you turn on the hob and press the key “ ” again, the hob will continue the previous operation.


3.6 Child Lock

3.6.1 Turn on Child Lock Function

Press the key “ $\times$ ” for 3 seconds, the key lock will work and its indicator light will be on. The product will work as previously settled, you cannot do any operation (except releasing the lock or shut down the product), any operation under key lock mode will not be recorded.

3.6.2 Release Child Lock Function

When the product is on and the key lock is working, press “ ” 3 seconds to release the lock, the “key lock” indicator light will be off.

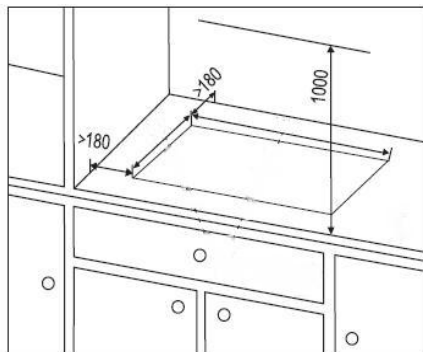

Induction hob install hole view (unit: mm)


4. Installation

Induction Hob Installation Method


- The induction hob need to install in the ventilation place as much as possible. When using the hob also need to keep air circulation indoor. If necessary please install the exhaust fan (or range hood)
- The kitchen cupboard, must cut out an area no less than 100cm² ventilation holes to make sure the air flows freely from the bottom. The side and the back of the cupboard panel hole should leave the combustible (wall) more than 180mm to ensure safe use. If there is combustible suspension above the hob, the distance between the panel and the suspension should be more than 1000mm (as the picture shows)
- After confirming the induction hob installation place, put the hole template on the place and cut the holes along the template edge.
- Put the hob into the hole, the installation completes.

5. Technical specification

Built-in Size

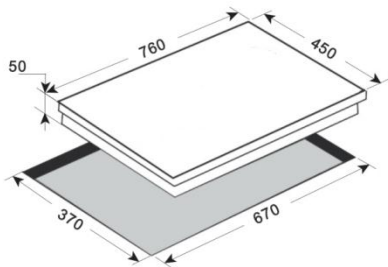

EU-T888G

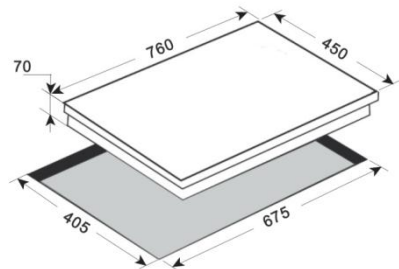

EU-T889G

6. Error Code

Analysis of the EU-T888G error code

Error code	Description	Possible cause of error	Remedy
Er 03 and continuous tone or 	continuous sensor activation; TC turn off after 10 secs	Water or cookware on the glass over the touch control sensors	Clean the control surface, remove objects on the sensors
Er 20	Flash memory-TC error	µC-defective	Replace TC
Er 22	Button evaluation defective, UI shuts off after 3.5-7.5 sec	Short or open circuit in the area of the button sensoric	Replace TC
Er 31	Incorrect configuration data or deviation between generator and TC	New configuration of the induction generator required	New configuration (Service menu)
Er 36	NTC valve defective on TC; UI turns off	Short or open circuit of NTC	Replace TC
Er 47	Communication error between TC and induction	No or erroneous LIN communication! (Slave does not answer to request of master)	Connection cable not correctly plugged in or defective
U 400	Continuous tone Power supply on inlet to high	Incorrect connection of the cooktop	Correct power supply connection
E / 2	Excess temperature of the induction element	Overload of cooktop or empty boiled cookware	Let system cool down.
E / A	Error on the power board	Component failure	Replace power board
E / 6	Error on power board or supply element	No power supply of the power element or error on power board	1.check wiring 2. check filter board 3. replace power board
E / 8	Incorrect fan speed	Error on fan left or right	Air exhaust blocked, e.g. by paper Replace Defective fan
E / 9	Defective temperature sensor on induction		Replace inductor Replace power board

Error code	description	Possible causes	Error recovery
E / 2 or d / H	Glass or Heat sink temperature overheat	1. Pot or glass temperature is too high 2. Electronic temperature too high	System must cool down
E / H or d / H	Temperature sensor value on inductor is fixed. (test function for temperature sensor on inductor)	Not enough temperature change after switch on the hob	System must cool down
E / 3 or d / P	Unsuitable pot , e.g. lost of the magnetic characteristics because of temperature in the bottom	Pot creates on the module an improper operating point which can destroy devices, e.g. IGBT.	1. The error is automatically cancelled after 8 s and the cooking zone can be used again. In case of further upcoming errors the pot has to be changed. 2. The module has to be replaced if the error comes without a pot on the cooking zone.
E / 5	Induction module configuration data error	Induction module configuration data error	1. Delete the hob configuration and activate the manual configuration. 2. Start the UI service menu to configure the induction module 3. If the listed points are not successful replace the module
E / 4	Unconfigured induction module (all induction module answer to UI, but any element is related to the effected cooking zone.)	Induction module is not configured.	1. Delete the hob configuration and activate the manual configuration. 2. Start the UI service menu to configure the induction module 3. If the listed points are not successful replace the module
E / 6 or	Main power disturbance	1. Failure in main power frequency detection	Check main power voltage and frequency, if ok replace the

Error code	description	Possible causes	Error recovery
d / U		2. Over / under voltage	module
No Display	Overvoltage on the switch mode power supply (no functionality)	400 V connection	Disconnet and correct the power line connection

For supporting a service technician in case of error, the UI is displaying error codes.

The general error codes AdAsI is listed in below table.

Error code	description	Possible causes	Error recovery
E / 8	Fan failure	1. Fan is blocked 2. Fan or control electronics is defective	1. Check module installation whether Fan is blocked. 2. Check whether Fan is blocked by oil or dust. 3. Exchange the module
E / 9	Defective temperature sensor on inductor	Sensor signal out of valid range; sensor or electronic is defect.	Replace the module
E / 5	Indcution module MCU error	MCU error	Replace module
E / A	Defective hardware device	Defect hardware device	Replace the module
E / 7	Non assignable failure		Replace module or user interface

7. Maintenance and precautions

- Must turn off the hob when do the hob cleaning.
- After using the hob, please clean it with the dry cloth, or use the neutral soap powder to remove the dirty things, then use the dry cloth to clean.
- Plastic products, printing area, painting panel can only clean with the soft cloth, cannot wipe with the strong detergent, thinner, gasoline, etc. or it will be damage.
- When using the induction hob please use a separate line of 15A and the connection should be strong. Bad connection is easy to damage the induction hob.
- Do not use the appliance in the humid circumstance or near the gas hob. Keep away from the fire.
- Do not use water to clean the appliance directly, to avoid electric leakage. Do not use the appliance on the carpet or table cloth, to avoid blocking the air inlet and outlet.
- Do not put the inflammable, acid, alkali objects near the appliance to influence it's life time.
- Do not touch the surface of induction by hand after remove the pot.
- When using the induction hob, do not hit the panel so as not to damage the glass panel. If the glass is damaged, you should stop to use it immediately and sent it to the after sales service for repair.

Lựa chọn dụng cụ nấu ăn phù hợp cho bề mặt bếp cảm ứng!



• Chỉ sử dụng dụng cụ nấu với phần đáy phù hợp với bếp từ. Tìm biểu tượng bếp từ trên bao bì hoặc trên đáy chảo.



• Bạn có thể kiểm tra xem dụng cụ nấu của bạn có phù hợp không bằng cách thực hiện kiểm tra bằng nam châm. Di chuyển nam châm về phía đáy của chảo. Nếu nó bị hút, đó là chảo thích hợp cho bếp từ.

• Nếu bạn không có nam châm:

1. Đặt một ít nước vào chảo bạn muốn kiểm tra.


2. Nếu  không phát sáng trên màn hình và nước đang bị đun sôi, thì đó là loại chảo thích hợp.

• Dụng cụ nấu nướng được làm từ các vật liệu sau không phù hợp: thép không gỉ nguyên chất, nhôm hoặc đồng không có đáy từ, thủy tinh, gỗ, sứ, gốm và đất nung.

Không sử dụng dụng cụ nấu ăn có cạnh lồi chồm hoặc phần đáy bị cong..



Hãy chắc chắn rằng phần đáy chảo của bạn có bề mặt mịn, bằng phẳng với mặt kính, và có cùng kích thước với vùng nấu ăn. Luôn đặt chảo vào khu vực nấu ăn.



Luôn nhắc chảo ra khỏi bếp từ - không được di, trượt vì có thể gây xước kính





Cảnh báo ! Không được sử dụng nồi nhôm !


1. Thông số kĩ thuật

Model	EU-T888G	
	Thông số kĩ thuật	
Điện áp định mức	230V~/50Hz	
Công suất định mức	Trái: 2300W Khuếch đại:3700W	Phải: 2300W Khuếch đại: 3700W
Tổng công suất định mức	3700W	
Giới hạn dòng điện	16A	
Phương thức điều khiển	Điều khiển dạng trượt	
Kích thước Tấm nền	760x450mm	
Kích thước lỗ cắt	670x370mm	
Chức năng	Điều khiển dạng trượt/ Khóa trẻ em / Cài đặt nhiệt độ thấp / Hẹn giờ /Khuếch đại	
Màu sắc tấm phủ	Xanh hoặc trắng	
Vật liệu Tấm nền	Gốm thủy tinh SCHOTT	

Mã Model	EU-T889G	
Điện áp định mức	230V~	
Tần số định mức	50Hz	
Công suất định mức	Trái: 2.3KW	Phải: 2.3KW
Công suất tối đa	Trái: 3.0KW	Phải: 2.3KW
Kích thước tấm nền	760x450mm	
Chức năng	Nấu cơm / Khóa trẻ em / Báo hiệu nhiệt tồn dư / Hẹn giờ	

2. Hướng dẫn chức năng Bảng điều khiển

Sơ đồ chức năng màn hình hiển thị EU-T888G

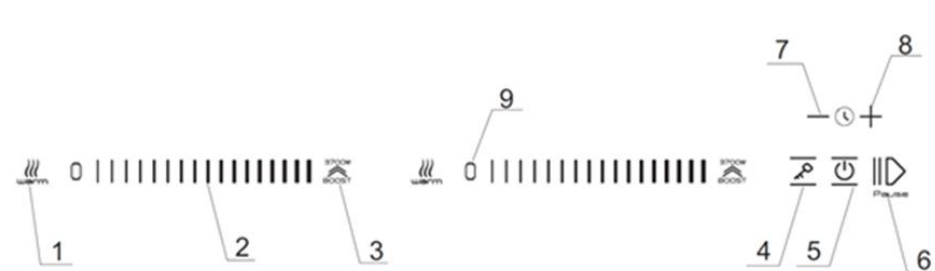

Sơ đồ chức năng màn hình hiển thị EU-T889G



Bảng chức năng EU-T888G

Số TT	Chức năng	Mô tả chi tiết
1	Điều chỉnh nhiệt độ	3 mức điều chỉnh nhiệt độ
2	Điều khiển dạng trượt	Điều chỉnh công suất khu vực nấu (mức từ 0-9).
3	Nút bấm: Khuếch đại	Bật chức năng Khuếch đại tại Khu vực nấu hiện tại và đạt đến công suất tối đa trong thời gian ngắn.
4	Nút bấm: Khóa trẻ em	Nhấn và giữ 3 giây để khóa/ mở khóa
5	Nút bấm: Bật/tắt (On/Off)	Tắt/bật bếp từ
6	Nút bấm: Tạm dừng	Tạm dừng chế độ hoạt động hiện tại.
7	Nút bấm: Điều chỉnh giảm thời gian hẹn giờ	Bấm nút để giảm thời gian, nhấn giữ lâu để giảm giá trị liên tục.
8	Nút bấm: Điều chỉnh tăng thời gian hẹn giờ	Bấm nút để tăng thời gian, nhấn giữ lâu để tăng giá trị liên tục.
9	Nút bấm: công suất 0	Tắt Khu vực nấu hiện tại

Bảng chức năng EU-T889G

Số TT	Chức năng	Mô tả chi tiết
1	Điều chỉnh nhiệt độ	3 mức điều chỉnh nhiệt độ
2	Điều khiển dạng trượt	Điều chỉnh công suất khu vực nấu (mức từ 0-9).
3	Nút bấm: Khóa trẻ em	Nhấn và giữ 3 giây để khóa/ mở khóa
4	Nút bấm: Hiển thị điện năng tiêu thụ	Hiển thị mức tiêu thụ điện năng theo chế độ nấu hiện tại.
5	Nút bấm: Điều chỉnh giảm thời gian hẹn giờ	Bấm nút để giảm thời gian, nhấn giữ lâu để giảm giá trị liên tục.
6	Nút bấm: Điều chỉnh tăng thời gian hẹn giờ	Bấm nút để tăng thời gian, nhấn giữ lâu để tăng giá trị liên tục.
7	Nút bấm: Khuếch đại	Bật chức năng Khuếch đại tại Khu vực nấu hiện tại và đạt đến công suất tối đa trong thời gian ngắn.
8	Nút bấm: công suất 0	Tắt Khu vực nấu hiện tại
9	Nút bấm: Nút bấm Nấu cơm	Bật chức năng Nấu cơm.

3. Hướng dẫn vận hành

3.1 Bật/tắt bếp từ

Sau khi cắm điện, hệ thống sẽ được cài đặt lại, tất cả các thanh của chữ số hiển thị sẽ sáng trong 1 giây, sau đó bảng điều khiển sẽ trở lại chế độ ngủ.

3.1.1 Bật bếp từ

Khi bếp từ đang ở chế độ ngủ, bấm phím chuyển đổi “”, bếp đang ở chế độ chờ, đèn của điều khiển mức độ sẽ sáng lên ở cả vùng nhiệt độ bên trái và bên phải.

Nhấn nút nguồn là cách duy nhất để bật bếp từ, bất kỳ phím nào khác sẽ không bật bếp lên ngay cả khi chúng được nhấn cùng một lúc với công tắc

3.1.2 Tắt bếp từ

Khi bếp từ ở chế độ chờ hoặc chế độ hoạt động bình thường, nhấn công tắc  thì tất cả các vùng nấu ăn sẽ tắt ngay lập tức.

3.1.3 Tự động tắt

Khi đã bật bếp từ, bếp sẽ ở chế độ lựa chọn chế độ trong 20 giây, nếu không có hoạt động vận hành nào (cài đặt công suất hoặc thời gian v.v...), bếp từ sẽ phát ra âm báo hiệu và tự động tắt.

3.1.4 Nút bấm “0” tắt một khu vực nấu đơn lẻ

Khi thiết bị ở chế độ hoạt động bình thường ở khu vực nấu bên trái / phải, chạm vào nút “0” để tắt một khu vực nấu đơn lẻ.

3.2 Điều chỉnh công suất

Khi nhấn thanh điều khiển dạng trượt bên trái “|||||||”, theo mặc định thì bếp từ sẽ kích hoạt Khu vực nấu bên trái. Khi nhấn thanh điều khiển trượt bên phải “|||||||”, theo mặc định thì bếp từ sẽ kích hoạt Khu vực nấu bên phải. Sản phẩm có 9 mức công suất, các thanh của chữ số hiển thị từ '1' (công suất tối thiểu) đến '9' (công suất tối đa), sử dụng thanh điều khiển trượt “|||||||” để điều chỉnh công suất.

3.2.1 Phát hiện Dụng cụ nấu ăn (đối với bếp từ cảm ứng)

Nếu phát hiện thấy dụng cụ nấu, trên màn hình sẽ hiện lên biểu tượng “”. Khu vực nấu sẽ tự động tắt nếu trong vòng 10 phút không phát hiện dụng cụ nấu.

3.2.2 Chức năng Khuếch đại EU-T888G

Khi bật vùng cảm ứng trái / phải, bấm nút Khuếch đại “” để bật chức năng này, và cùng lúc đó màn hình hiển thị công suất sẽ hiển thị “P”, Khu vực nấu hoạt động với hiệu suất cao. Khi bếp đang ở chế độ Khuếch đại, nhấn bấm nút Khuếch đại “” để tắt chức năng Khuếch đại.

3.2.3 Chức năng Khuếch đại EU-T889G

Khi bật vùng cảm ứng trái / phải, bấm nút Khuếch đại “” để bật chức năng này, và cùng lúc đó màn hình hiển thị công suất sẽ hiển thị “P”, Khu vực nấu hoạt động với hiệu suất cao. Khi bếp đang ở chế độ Khuếch đại, bấm nút Khuếch đại “” để tắt chức năng Khuếch đại.

Khi bật vùng cảm ứng bên phải, bấm nút Khuếch đại “” để bật chức năng này, và cùng lúc đó màn hình thị công suất sẽ hiển thị “P”, Khu vực nấu sẽ hoạt động với hiệu suất cao. Khi bếp đang ở chế độ Khuếch đại, , bấm nút Khuếch đại “” để tắt chức năng Khuếch đại.

3.2.4 Điều chỉnh mức nhiệt độ

Khi thiết bị đang hoạt động bình thường, hãy bấm nút nhiệt độ “” để đặt mức nhiệt độ, nó sẽ thay đổi mức độ khi mỗi lần bấm nút.

3.2.5 Chức năng Nấu cơm

Nhấn nút nấu cơm “” trong 2 giây trong khi bếp từ đang bật để Bật Chế độ Nấu cơm, công suất khu vực nấu hiển thị (rC1: lượng cơm cho 2-3 người, rC2: lượng cơm cho 3-4 người). Chức năng Nấu cơm và bộ đếm thời gian sẽ tự động khởi động sau 5 phút sau khi cài đặt, nhấn nút Nấu cơm trong 2 giây để dừng chức năng này.

▲ Chú ý:

1. Các nút bấm khác sẽ bị khóa khi Chế độ Nấu cơm đang bật trừ các nút “”, “”, “”
2. Sau khi tắt chức năng Nấu cơm, chuông báo rung và vùng hẹn giờ hiển thị “-” trong 2 phút cuối. Nhấn bất kỳ nút nào để dừng bộ rung..

3.2.6 Hiển thị điện năng tiêu thụ

Khi thiết bị ở chế độ chờ, chạm vào “” một lần, điểm phía dưới bên trái / bên phải của đèn báo sẽ sáng lên, màn hình hẹn giờ hiển thị mức tiêu thụ điện từ lần hoạt động cuối cùng, định dạng hiển thị là: XX.X (từ 0 đến 99.9, Hệ thống trở về 0 sau khi khởi động lại và bắt đầu tính lại mức tiêu thụ điện năng). Nhấn nút

một lần nữa, điểm phía dưới bên trái / bên phải của đèn báo sẽ tắt và bật, màn hình hẹn giờ hiển thị tổng mức tiêu thụ điện năng: XXX (từ 0 ~ 999). Nếu nhấn nút “” và “” cùng một lúc 2 giây, thì tổng mức tiêu thụ điện năng sẽ bằng 0.

Nhấn nút “” lần thứ ba, điểm phía dưới bên trái / phải của đèn báo sẽ tắt và chức năng này sẽ tắt.

3.3 Cài đặt hẹn giờ EU-T888G

Bộ hẹn giờ chỉ hoạt động đối với khu vực nấu đang được kích hoạt hiện tại (khi khu vực nấu cảm ứng được bật) và bộ hẹn giờ nằm trong khoảng từ 0 đến 9,5 giờ.

3.3.1 Cài đặt Hẹn giờ

- 1) Khi bếp từ đã bật, nhấn “” hoặc “” hoặc điều khiển theo nấc trượt để cài đặt Bộ hẹn giờ. (Nếu bộ hẹn giờ đã được cài đặt từ 0-99 phút, nhấn “” sẽ trực tiếp cài đặt thành 0,1 giờ, sau đó sẽ cộng thêm 0,01 giờ mỗi lần nhấn.
- 2) Nếu không có thao tác nào được thực hiện trong 10 giây, điểm ở phía dưới bên phải đèn báo sẽ nhấp nháy và đồng hồ bắt đầu đếm ngược.

3.4 Cài đặt hẹn giờ EU-T889G

Bộ hẹn giờ chỉ hoạt động đối với khu vực nấu đang được kích hoạt hiện tại (khi khu vực nấu cảm ứng được bật) và bộ hẹn giờ nằm trong khoảng từ 0:00 tới 9:59

3.4.1 Cài đặt Hẹn giờ

- 1) When the induction hob is turned on, nhấn nút “” và “” hoặc “điều khiển trượt” để cài đặt thời gian hẹn giờ. (Nếu thời gian được cài đặt thành 99 phút, nhấn nút “” để thì thời gian sẽ được đặt thành 2.0 giờ và cộng thêm nửa giờ khi mỗi lần bạn bấm nút tang.
- 2) Nếu không có thao tác nào được thực hiện trong 10 giây, điểm ở phía dưới bên phải đèn báo sẽ nhấp nháy và đồng hồ bắt đầu đếm ngược..

3.4.2 Hủy hoặc tắt hẹn giờ EU-T888G, EU-T889G

1. Đặt bộ hẹn giờ về 0 và nó sẽ tắt
2. Tắt khu vực nấu hiện tại hoặc đặt công suất gia nhiệt thành 0, thì bộ hẹn giờ sẽ tắt.

3.5 Chức năng Tạm dừng

Khi bếp cảm ứng đã bật, hãy bấm nút  để duy trì trạng thái hiện tại. Nhấn nút một lần nữa, thanh điều khiển dạng trượt sẽ phát sáng và sẽ tắt chức năng tạm dừng rồi quay lại thao tác trước đó. Nếu bạn bấm nút  trước khi tắt bếp, lần sau khi bạn bật bếp và nhấn nút  lần nữa, bếp sẽ tiếp tục hoạt động trước đó.

3.6 Khóa trẻ em

3.6.1 Bật chức năng Khóa trẻ em

nhấn và giữ nút Khóa trẻ em  trong 3 giây, chức năng Khóa nút bấm sẽ hoạt động và đèn báo sẽ sáng. Sản phẩm sẽ hoạt động như đã được thiết lập trước đó, bạn không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào (ngoại trừ việc Mở khóa hoặc Tắt sản phẩm), mọi thao tác dưới chế độ Khóa nút bấm sẽ không được ghi nhận.


3.6.2 Mở khóa Chức năng Khóa trẻ em

Khi sản phẩm đang bật và chế độ Khóa nút đang hoạt động, nhấn nút  3 giây để mở khóa, đèn báo “ Khóa phím ” sẽ tắt.

4. Lắp đặt

Phương pháp lắp đặt bếp từ


- Cần lắp đặt Bếp từ ở nơi càng thông gió càng tốt. Khi sử dụng bếp cũng cần có sự lưu thông không khí trong nhà. Nếu cần thiết, hãy lắp đặt quạt thông gió (hoặc máy hút mùi)
- Tủ bếp, phải cắt một khu vực không ít hơn 100cm² lỗ thông gió để đảm bảo luồng không khí lưu thông tự do từ phía dưới. Mặt bên và mặt sau của lỗ tủ bếp phải có khoảng cách an toàn với nơi dễ bắt lửa (tường) là hơn 180mm để đảm bảo vận hành an toàn. Nếu có hệ thống treo dễ cháy ở phía trên bếp, khoảng cách giữa bề mặt bếp và hệ thống treo phải lớn hơn 1000mm (như hình ảnh hiển thị)
- Sau khi xác nhận vị trí lắp đặt bếp từ, đặt hình mẫu lỗ cắt lên vị trí và cắt các lỗ đó dọc theo mép mẫu.
- Đặt bếp vào khu vực đã cắt, hoàn tất quá trình lắp đặt.

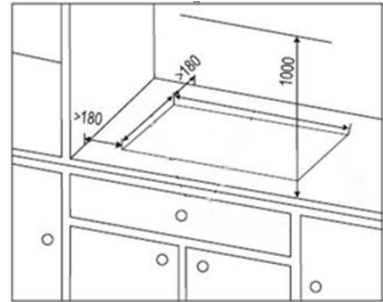


Hình ảnh thể hiện lỗ cắt để lắp đặt bếp từ
(đơn vị: mm)

5. Thông số kĩ thuật

Kích thước tích hợp

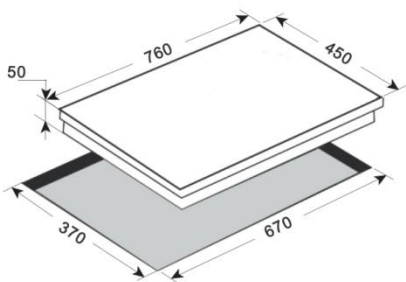

EU-T888G

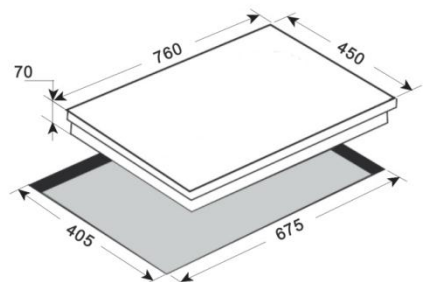

EU-T889G

6. Mã lỗi

Phân tích Mã lỗi EU-T888G

Mã lỗi	Mô tả chi tiết	Nguyên nhân gây lỗi	Cách khắc phục
Er 03 và chuông báo kêu liên tục hoặc 	kích hoạt cảm biến liên tục; TC sẽ tắt sau 10 giây	Nước hoặc dụng cụ nấu trên kính đun lên cảm biến điều khiển cảm ứng	Làm sạch bề mặt điều khiển, loại bỏ các vật cản trên cảm biến
Er 20	Lỗi bộ nhớ- Bảng điều khiển cảm ứng	µC-bị lỗi	Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng
Er 22	Nút bấm định lượng bị lỗi, giao diện người dùng sẽ tắt sau 3,5-7,5 giây	Đoạn mạch hoặc mạch hở trong khu vực của nút cảm biến	Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng
Er 31	Dữ liệu cấu hình không đúng hoặc có sự chênh lệch giữa bộ phát và Bảng điều khiển cảm ứng	Cần Đặt lại cấu hình của bộ phát cảm ứng	Đặt lại Cấu hình (Menu dịch vụ)
Er 36	Van NTC bị lỗi trên Bảng điều khiển cảm ứng; UI sẽ tắt	Đoạn mạch hoặc mạch hở trên NTC	Thay thế Bảng điều khiển cảm ứng
Er 47	Lỗi giao tiếp giữa Bảng điều khiển	Không có hoặc giao tiếp LIN bị sai! (Phần phụ thuộc	Cáp kết nối không được cắm đúng cách hoặc bị lỗi

	cảm ứng và bếp cảm ứng	không phản hồi yêu cầu của phần chủ)	
U 400	Âm lượng liên tục Nguồn điện đầu vào cao	Kết nối không chính xác của bếp	Cắm nguồn điện cho đúng
E / 2	Nhiệt độ tồn dư của thiết bị cảm ứng	Quá tải nồi nấu hoặc nồi đun sôi luộc	cho hệ thống nguội bớt.
E / A	Lỗi trên bảng điện	Lỗi cấu kiện	Thay thế bảng điện
E / 6	Lỗi trên bảng nguồn hoặc thiết bị cung cấp	Không có nguồn điện đầu vào của bộ phận nguồn hoặc lỗi trên bảng điện	1. Kiểm tra hệ thống dây điện 2. Kiểm tra bảng lọc 3. Thay thế bảng điện
E / 8	Tốc độ quạt không chính xác	Lỗi trên quạt bên trái hoặc phải	Khí thải bị dồn tụ, ví dụ: bởi giấy Thay thế quạt bị lỗi
E / 9	Cảm biến nhiệt độ bị lỗi trên bếp từ		Thay thế cuộn cảm ứng Thay thế bảng điện

Mã lỗi	Mô tả chi tiết	Nguyên nhân gây lỗi	Cách khắc phục lỗi
E/2 hoặc d/H	Nhiệt độ trên tấm nền thủy tinh hoặc tản nhiệt quá nóng	1. Nhiệt độ Nồi hoặc tấm nền thủy tinh quá cao 2. Nhiệt độ điện tử quá cao	Phải làm mát hệ thống
E/H hoặc d/H	Giá trị cảm biến nhiệt độ trên bếp giữ nguyên cố định, (kiểm tra chức năng của cảm biến nhiệt độ trên bếp từ)	sau khi bật bếp thì nhiệt độ thay đổi không đủ	Phải làm mát hệ thống
E/3 hoặc d/P	Nồi không phù hợp, ví dụ: mất từ tính vì nhiệt độ phần đáy	Nồi tạo ra trên mô-đun một điểm vận hành không đúng quy cách, có thể phá hủy các thiết bị, ví dụ như IGBT.	1. Lỗi sẽ tự động hủy sau 8 giây và có thể tiếp tục sử dụng khu vực nấu. Trong trường hợp vẫn bị lỗi, cần phải thay nồi. 2. Các mô-đun cần được thay thế nếu xuất hiện báo lỗi trong khi không có nồi trên khu vực nấu.
E/5	Lỗi dữ liệu cấu hình mô-đun cảm ứng	Lỗi dữ liệu cấu hình mô-đun cảm ứng	1.Xóa cấu hình bếp từ và kích hoạt việc cấu hình bằng tay. 2.Khởi động menu dịch vụ UI để cấu hình mô-đun cảm ứng 3.Nếu các phương pháp trên không thành công thì cần thay thế mô-đun
E/4	Mô-đun cảm ứng chưa được thiết lập cấu hình (tất cả các mô-đun cảm ứng phản hồi cho	Mô-đun cảm ứng không được định cấu hình.	1.Xóa cấu hình bếp từ và kích hoạt việc cấu hình bằng tay. 2.Khởi động menu dịch vụ UI để cấu hình mô-

	UI, trừ bất kỳ phần tử nào có liên quan đến khu vực nấu bị ảnh hưởng.)		đun cảm ứng 3.Nếu các phương pháp trên không thành công thì cần thay thế mô-đun
E/6 hoặc d/U	Rối loạn nguồn điện chính	1. lỗi tại bộ phát hiện tần số nguồn điện chính 2. Điện áp quá áp / sụt áp	Kiểm tra điện áp và tần số nguồn điện, nếu không có vấn đề gì, thì phải thay thế các mô-đun
Không hiển thị	Có sự Quá áp trên nguồn cấp điện của chế độ công tắc (không có chức năng)	Kết nối 400 V	Ngắt kết nối và sửa lại chỗ kết nối đường dây điện

Để hỗ trợ kỹ thuật viên dịch vụ trong trường hợp có lỗi, UI sẽ hiển thị mã lỗi.

Các mã lỗi cơ bản AdAsI được liệt kê trong bảng dưới đây:

Mã lỗi	Mô tả chi tiết	Nguyên nhân gây lỗi	Cách khắc phục lỗi
E/8	Lỗi quạt	1. Quạt bị kẹt 2. Quạt hoặc thiết bị điện tử điều khiển bị lỗi	1. Kiểm tra việc lắp đặt mô-đun nếu Quạt bị kẹt. 2. Kiểm tra xem Quạt có bị kẹt do dầu hoặc bụi hay không. 3. Thay thế mô-đun
E/9	Cảm biến nhiệt độ bị lỗi trên bếp từ	Tín hiệu cảm biến vượt ra khỏi phạm vi hợp lệ; có lỗi ở cảm biến hoặc điện tử	Thay thế mô-đun
E/5	Lỗi MCU mô-đun cảm ứng	Lỗi MCU	Thay thế mô-đun
E/A	Thiết bị phần cứng bị lỗi	Thiết bị phần cứng bị lỗi	Thay thế mô-đun
E/7	Lỗi không xác định		Thay thế mô-đun hoặc giao diện người dùng

7. Bảo trì và Biện pháp An toàn

- Phải tắt bếp khi làm sạch bếp.
- Sau khi sử dụng bếp, hãy lau sạch bằng miếng vải khô hoặc sử dụng bột xà phòng trung tính để loại bỏ vết bẩn, sau đó sử dụng vải khô để lau chùi.
- bộ phận bằng nhựa, khu vực có in chữ, bảng sơn chỉ có thể làm sạch bằng vải mềm, không được lau bằng chất tẩy mạnh, chất pha loãng, xăng, vv... nếu không sẽ bị hư hỏng.
- Khi sử dụng bếp từ, hãy sử dụng đường dây 15A riêng và kết nối nguồn điện phải chắc chắn. Kết nối kém có thể dễ dàng làm hỏng bếp từ.
- Không sử dụng thiết bị trong trường hợp ẩm ướt hoặc ở gần bếp gas. Tránh xa nơi có ngọn lửa.
- Không sử dụng trực tiếp nước để làm sạch thiết bị, tránh bị rò rỉ điện. Không sử dụng thiết bị trên thảm hoặc khăn trải bàn, để tránh việc bí chặn lưu thông không khí.
- Không đặt các vật dễ cháy, axit, kiềm gần thiết bị gây ảnh hưởng đến tuổi thọ sản phẩm.
- Không chạm vào bề mặt cảm ứng bằng tay sau khi nhắc nồi ra.
- Khi sử dụng bếp từ, không đập hay va vào tấm nền nếu không sẽ làm hỏng tấm nền kính. Nếu bề mặt kính bị hư hỏng, bạn nên ngừng sử dụng bếp ngay lập tức và gửi đến dịch vụ sau bán hàng để sửa chữa.